



Pop Up stěna Impact

Vždy je lepší, pokud stěnu staví dvě osoby. Po rozbalení zásilky si rozložíme pláty, které jsou vždy prokládané ochranným materiálem.

- 1 Začneme tím, že vybalíme stěnu z vaku a postavíme ji. Rozložíme ji tak, aby dole byli vyrovnávací nožičky a nahoře modře označené kostky, do kterých se budou následně uchyťovat jednotlivé pláty. Stěna má ze spodní strany nožičky, kterými si dorovnáme případné nerovnosti na podlaze.

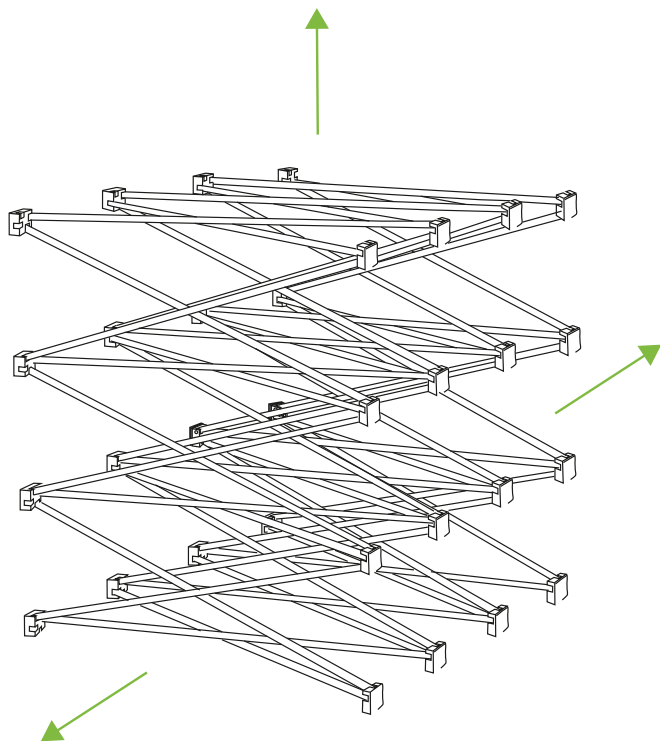


- 2 Konstrukci si chytíme uprostřed a plynule táhneme do stran, než uslyšíme cvaknout jednotlivé spoje. Konstrukce musí vytvořit pevný oblouk nebo rovnou stěnu (podle typu).

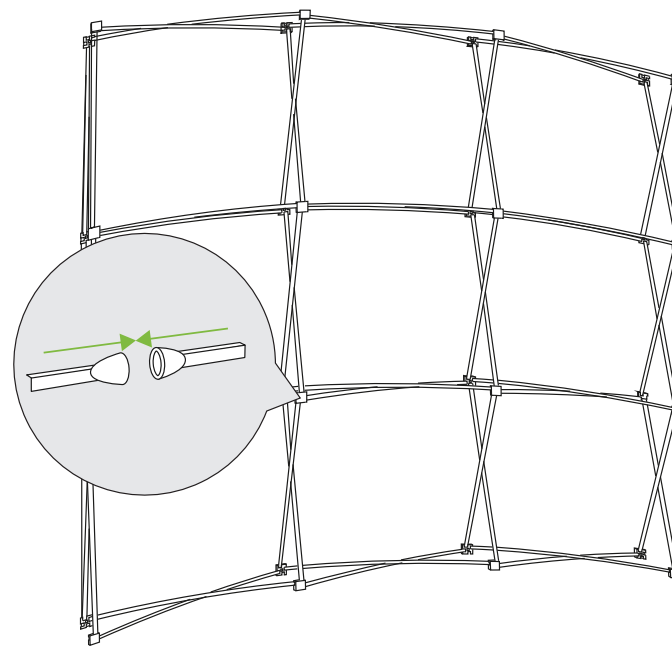


Pop Up stěna Impact

- 3** Dále na boční straně vaku jsou magnetické lišty, které jsou rovné a po celé délce mají magnet. Zacvakáme je tak jak je znázorněno v kruhovém diagramu, viz foto níže, po celé přední straně stěny a z druhé strany zleva a zprava po 3 kusech.

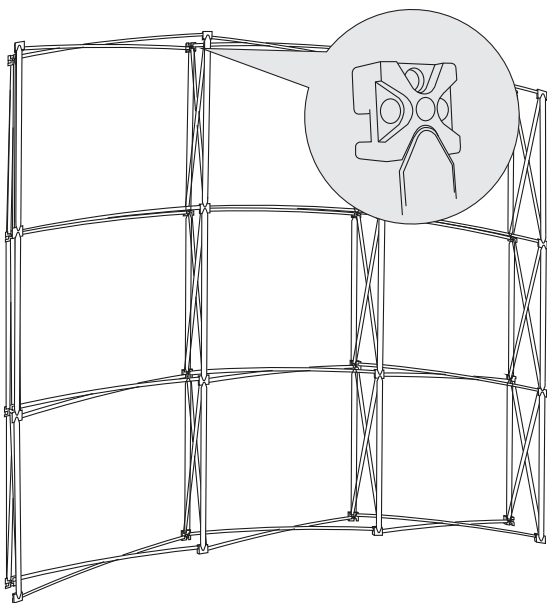

- 4** Každý plát má z druhé strany ve spodní části číslo. Začneme pláty na stěnu přichytávat od středu. Každý plát má na horní straně lištu s magnety, kterou přichytíme do horních kostek a poté pomalu přikládáme boční magnety k vertikálním lištám. Vyhladíme plát rukou, aby seděl rovně a byl správně uchycen. Dále pokračujeme dalšími navazujícími pláty a vždy vizuálně zkontrolujeme zda navazuje grafika. Jako poslední přikládáme první a poslední plát, který se zahýbá za stěnu a tvoří oblouk. Nakonec zkontrolujeme, že jsou všechny lišty a magnety správně zacvaknuté a stěna je stabilní. Stěnu můžeme posunout, ale vždy chytíme konstrukci z druhé strany.

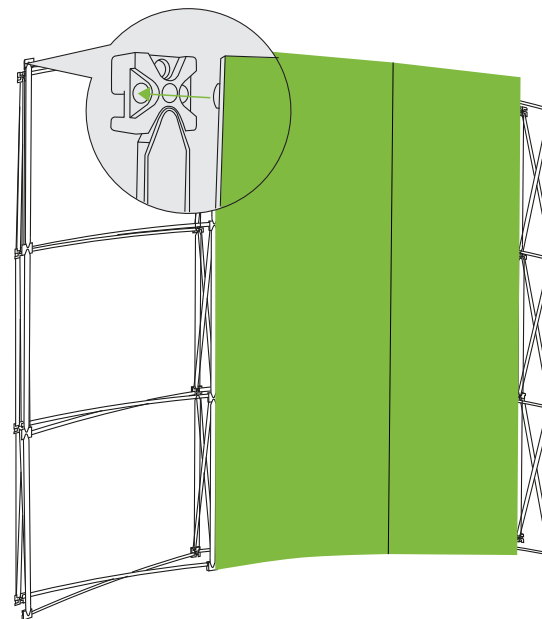

- !** Při balení sundáváme jednotlivé pláty a prokládáme přiloženým ochranným materiálem, kvůli možnému poškození grafiky. Konstrukci chytíme za střed a stlačením složíme do původního stavu a zabalíme zpět do vaku.

